

Caséta Wireless quick-start guide

Pico® remote control & in-wall dimmer

Welcome—and thank you for purchasing a Caséta™ Wireless dimming kit. In order to control your lights from an app or remote, you'll need to replace an existing switch with a Caséta™ Wireless in-wall dimmer.

Before you install the dimmer, please watch the installation video at www.casetawireless.com/support

We hope you enjoy the convenience of Caséta™ Wireless!

Double your warranty

Love Caséta™ Wireless dimmers? Have ideas for making them better? Tell us what you think and we'll extend your warranty by 1 year. www.casetawireless.com/register



Contents supplied

In-wall dimmer (PD-6WCL)	Claro wallplate (CW-1)
Wire connectors (3)	Pico® remote control (PJ2-3BRL)

Screws (2)

Tools you'll need

Flat-head screwdriver	Pliers
Phillips-head screwdriver	

P/N 0301716 REV B

Works with energy efficient
dimmable light bulbs:




LED—up to 150 W



CFL—up to 150 W



Halogen—up to 600 W

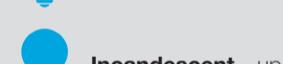

Incandescent—up to 600 W

NOTE: You can mix and match dimmable LED and CFLs, as well as halogen and incandescent light bulbs, with Caséta™ Wireless dimmers.

Dimmable LED and CFL light bulbs vary in their dimming performance. If you're using these bulbs and they flicker or turn off, please visit www.casetawireless.com/lwend for information on adjusting the dimmer for best bulb performance.

For a complete list of compatible dimmable LEDs and CFLs, please visit www.casetawireless.com/bulblist

Compatible light bulbs include:

Cree®
BA19-080270MF-12DE26-1U100
CR6-575L

Ecosmart®
ECS BR30 W27 FL 120
ECS 20 WW FL 50WE 120

Feit®
A19/OM/LED

Philips®
9290002295


Sylvania®
LED12A19/DIM/O/827
LED21PAR38/DIM/P/930/FL30

Lutron Electronics Co., Inc.
7200 Suter Road
Coopersburg, PA 18036-1299, U.S.A.

Installing your dimmer

Installation for lights with one wall switch (single-pole)

1 Turn power off at circuit breaker!

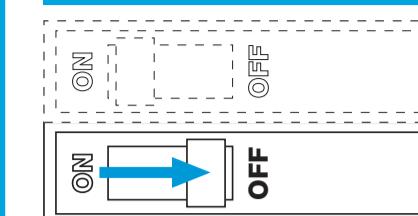


WARNING: SHOCK HAZARD.


May result in serious injury or death. Turn off power at circuit breaker or fuse before installing.

2 Remove existing switch from wall


Remove the wallplate from switch.

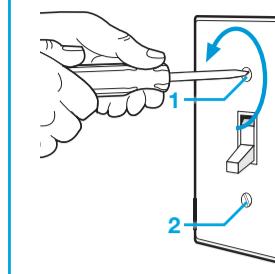

Remove the switch and pull it away from the wall.

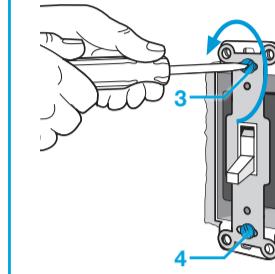


Disconnect all three wires* from the switch.

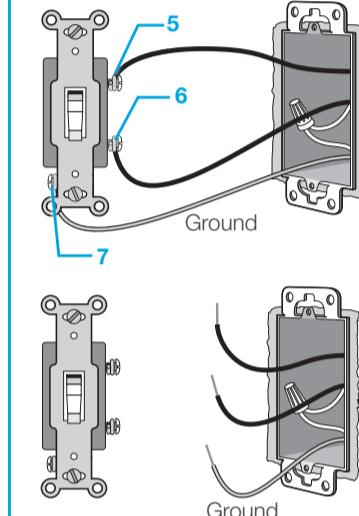


*If your switch has more than 3 wires attached, see "Installing Caséta™ Wireless in a 3-way switch application" video at www.casetawireless.com/3way

3 Remove side sections (if necessary)

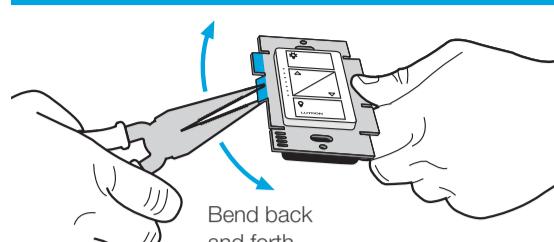

Do not remove outside side sections on dimmers at the end of gang.

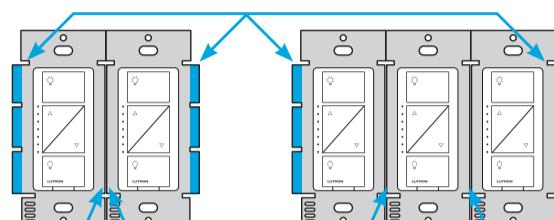

Each dimmer has inside side sections removed.

Dimmer at middle has all side sections removed.

Important note:

Some lights have one wall switch, while others have two or more wall switches (such as stair lights, which have a switch at both the top and bottom of the stairs). We've included instructions for lights with one wall switch (called a single-pole). If your light has more than one switch (called a 3-way), please visit www.casetawireless.com/3way for complete installation instructions and how-to videos.

Important note:

Removing side sections reduces the dimmer's maximum wattage rating. See the chart below for maximum wattage information.


Maximum* wattage derating chart

(120 V~ 50/60 Hz)

Side sections removed	None	1 side	2 sides
LED & CFL	150 W	150 W	150 W
or*			
Incandescent & Halogen	600 W	500 W	400 W

*For maximum wattage information when mixing light bulb types see www.casetawireless.com/ganging

4 Connect the dimmer

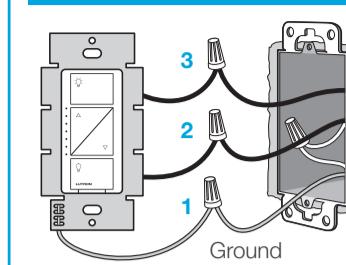


1 Connect the bare copper (or green) "ground" wire from the wallbox to the green wire on the dimmer using a wire connector.

2 Connect either of the remaining wires from the wallbox to either of the remaining wires on the dimmer using a second wire connector.

3 Connect the remaining wire from the wall to the remaining wire on the dimmer using a third wire connector.


6 Attach the wallplate

Attach the adapter to the dimmer using the screws provided and snap on the wallplate.

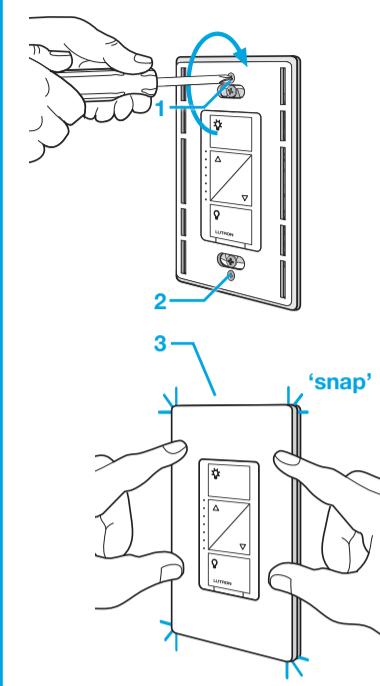

(If you installed the dimmer next to other dimmers or switches, you'll need to install a wallplate with the correct size/number of openings to accommodate all the devices.)

7 Turn power on at circuit breaker

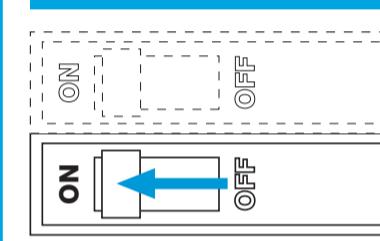

CAUTION

Use only with permanently installed fixtures with dimmable LED, dimmable CFL, halogen, or incandescent lamps. To avoid overheating and possible damage to other equipment, do not use to control receptacles, motor-driven appliances, or transformer-supplied appliances.

Codes

Install in accordance with all national and local electrical codes.

Grounding

When no "grounding means" exist in wallbox, the National Electrical Code (NEC) allows a control to be installed as a replacement if 1) a nonmetallic, noncombustible faceplate is used with nonmetallic attachment screws or 2) the circuit is protected by a ground fault circuit interrupter (GFCI). When installing a control according to these methods, cap or remove green wire before screwing control into wallbox.

FCC/IC Information

This device complies with part 15 of the FCC Rules and Industry Canada license-exempt RSS standards. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Modifications not expressly approved by Lutron Electronics Co., Inc. could void the user's authority to operate this equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Warranty

For warranty information, please visit www.casetawireless.com/warranty

Troubleshooting

Symptoms	Probable cause and action
Light does not turn on or in-wall dimmer LEDs do not light up.	<ul style="list-style-type: none"> • Light bulb(s) burned out. • Breaker is OFF or tripped. • Light not properly installed. • Wiring error. • FASS™ switch on the dimmer is in the Off position.
Light does not respond to Pico® remote control.	<ul style="list-style-type: none"> • The dimmer failed to pair with Pico® remote control; see <i>Pairing the dimmer and Pico® remote control</i>. • The dimmer is already at the light level the Pico® remote control is sending. • The Pico® remote control is outside the 30 ft (9 m) operating range. • The Pico® remote control battery is low. • The Pico® remote control battery is installed incorrectly.
Bulbs turn off while being dimmed.	Verify bulbs are marked dimmable and visit www.casetawireless.com/lwend for information on adjusting the dimmer for best bulb performance.
Bulbs turn on at high light level but do not turn on at a low light level.	Verify bulbs are marked dimmable and visit www.casetawireless.com/lwend for information on adjusting the dimmer for best bulb performance.
Bulbs flicker or flash when dimmed to a low light level.	Verify bulbs are marked dimmable and visit www.casetawireless.com/lwend for information on adjusting the dimmer for best bulb performance.

Go to www.casetawireless.com/support for additional troubleshooting suggestions.

Using your Caséta™ Wireless kit

With a smartphone or tablet (Bridge required, sold separately)

The Caséta™ Wireless dimmer can be controlled from a smartphone when used with the Lutron Smart Bridge™.

If you are using the dimmer and remote control with the Lutron Smart Bridge™ follow the instructions below.

Note: If you are using the dimmer and remote control with another manufacturer's bridge, please refer to that manufacturer's instructions for set-up.

1 Download the Lutron® app



Search for "Lutron Casetá"



www.casetawireless.com/LutronApp

Apple is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. AppStore is a service mark of Apple Inc.

2 Launch the Lutron® app



The Lutron® app will walk you through setting up your devices.


3 Use the Lutron® app to complete ALL remaining steps




Without a smartphone or tablet (Bridge not required)

Pairing the dimmer and Pico® remote control

1 Press and hold "off" button on dimmer

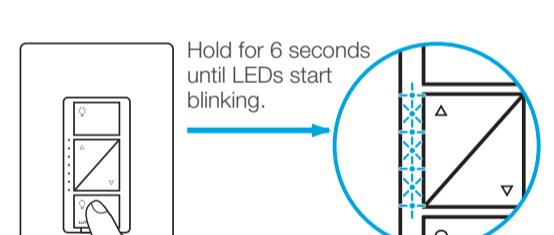


2 Press and hold "off" button on remote

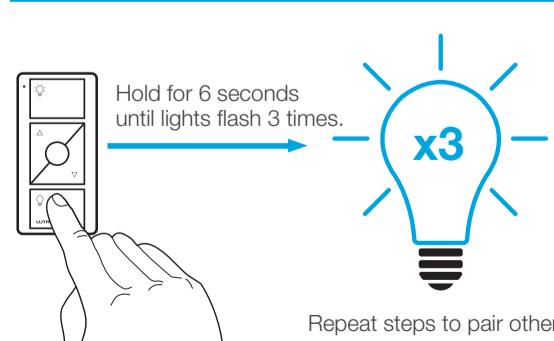


Hold for 6 seconds until lights flash twice. New favorite level is now saved.

Repeat steps to pair other Pico® remote controls.


Changing the favorite light level on the Pico® remote control (optional)

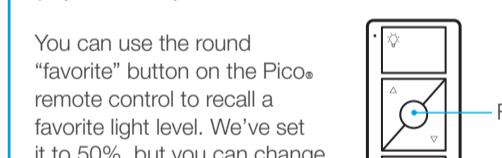

3 Set desired light level on dimmer

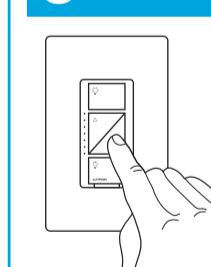

4 Press and hold "favorite" button on remote

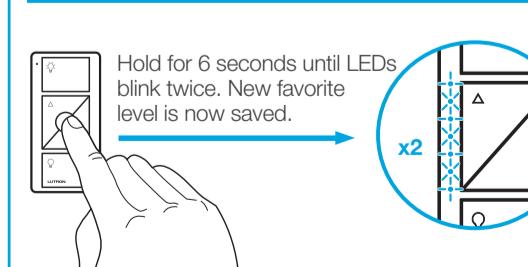

Hold for 6 seconds until LEDs blink twice. New favorite level is now saved.

For advanced features, tips on how to use Caséta™ Wireless dimmers with CFLs and LEDs, the complete Caséta™ Wireless product line, and more, please visit [www.c](http://www.casetawireless.com/features)

Caséta™ Wireless guía de inicio rápido

Control remoto Pico® & atenuador empotrable

Lea antes de instalar.
Bienvenido, y gracias por comprar el kit de atenuador Caséta™ Wireless. Para controlar sus luces desde una aplicación o un control remoto, deberá reemplazar un interruptor existente por un atenuador empotrado Caséta™ Wireless.

Antes de instalar el atenuador, vea el video de instalación en www.casetawireless.com/support

¡Esperamos que disfrute la comodidad de Caséta™ Wireless!

Doble su garantía

¿Le encantan los atenuadores Caséta™ Wireless? ¿Tiene alguna idea para mejorárslos? Cuéntenos su opinión y extenderemos la garantía por 1 año. www.casetawireless.com/register




Contenido suministrado

Atenuador empotrado (PD-6WCL) Placa de pared Claro® (CW-1)

Conectores de cables (3) Control remoto Pico® (PJ2-3BRL)

Tornillos (2)

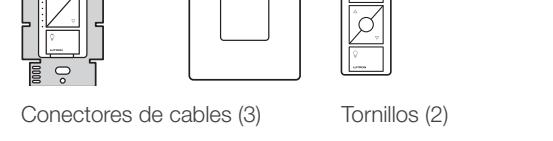

Herramientas que necesitará

Destornillador de cabeza plana Alicate

Destornillador Phillips



P/N 0301716 REV B

Funciona con focos de luz atenuable de bajo consumo energético:

LED — hasta 150 W

LFCA — hasta 150 W

Halógeno — hasta 600 W

Incandescente — hasta 600 W

NOTA: Puede combinar focos LFCA y LED atenuables, así como focos de luz halógenos e incandescentes, con los atenuadores Caséta™ Wireless.

Los focos de luz atenuables LFCA y LED varían en su rendimiento de atenuación. Si está utilizando estos focos y parpadean o se apagan, visite www.casetawireless.com/lowlend para obtener información sobre cómo ajustar el atenuador para un mejor rendimiento del foco.

Para obtener una lista completa de los LFCA y LED atenuables compatibles, visite www.casetawireless.com/bulblist

Los focos de luz compatibles incluyen:

Cree®
BA19-08027OMF-12DE26-1U100
CR6-575L

Ecosmart®
ECS BR30 W27 FL 120
ECS 20 WW FL 50W 120

Feit®
A19/OM/LED

Philips®
9290002295


Sylvania®
LED12A19/DIM/O/827
LED21PAR38/DIM/P/930/FL30

Lutron Electronics Co., Inc.
7200 Suter Road
Coopersburg, PA 18036-1299, E.U.A.

Cómo instalar el atenuador

Instalación de luces con un interruptor de pared (unipolar)

1 Corte la corriente del cortacircuitos

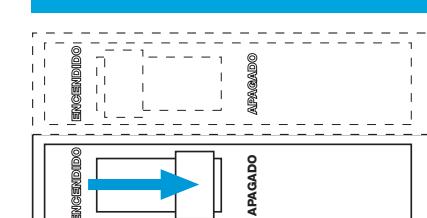

ADVERTENCIA: RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA

Puede resultar en lesiones graves o la muerte. Corte la corriente del cortacircuitos o fusible antes de instalar.



2 Retire el interruptor actual de la pared



Retire la placa de pared del interruptor.

Retire el interruptor y alejelo de la pared.

Desconecte los tres cables* del interruptor.

Cada atenuador tiene las secciones laterales internas quitadas.

El atenuador del medio tiene todas las secciones laterales quitadas.

Tienda los cables restantes y alejelos de la pared.

Conecte el cable a tierra de cobre sin protección (o verde) desde la caja de pared al cable verde del atenuador utilizando un conector de cable.


Conecte uno de los cables restantes de la caja de pared a uno de los cables restantes del atenuador utilizando un segundo conector de cable.

Conecte el otro cable de la caja de pared al cable restante del atenuador utilizando un tercer conector de cable.

3 Retire las secciones laterales (en caso de ser necesario)



No quite las secciones laterales externas de los atenuadores al final de la conexión.

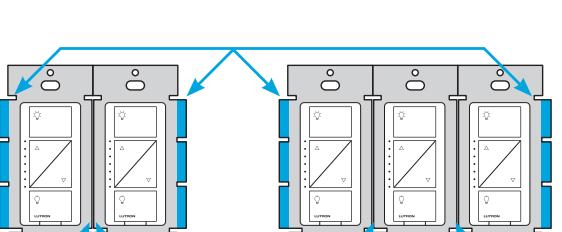

Nota importante:

Cuando retira las secciones laterales, se reduce el vataje de régimen máximo. Consulte el cuadro a continuación para obtener la información de vataje máximo.


Cuadro de reducción de vataje máximo* (120 V ~ 50/60 Hz)

Secciones laterales quitadas	Ninguna	1 lateral	2 laterales
LED y LFCA	150 W	150 W	150 W
O*			
Incandescente y halógena	600 W	500 W	400 W

*Si su interruptor tiene más de 3 cables, consulte el video "Installing Caséta™ Wireless in a 3-way switch application" (Cómo instalar Caséta™ Wireless en una aplicación de interruptor de 3 vías) a: www.casetawireless.com/3way

*Para obtener información del vataje máximo al combinar tipos de focos de luz, consulte www.casetawireless.com/ganging

4 Conecte el atenuador

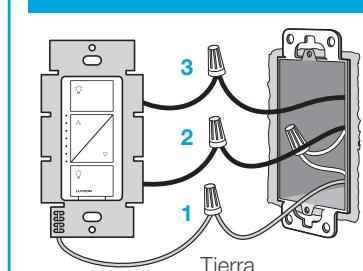


Conecte el cable a tierra de cobre sin protección (o verde) desde la caja de pared al cable verde del atenuador utilizando un conector de cable.

Conecte uno de los cables restantes de la caja de pared a uno de los cables restantes del atenuador utilizando un segundo conector de cable.

Conecte el otro cable de la caja de pared al cable restante del atenuador utilizando un tercer conector de cable.

6 Coloque la placa de pared

Conecte el adaptador al atenuador con los tornillos suministrados y encájelo en la placa de pared.

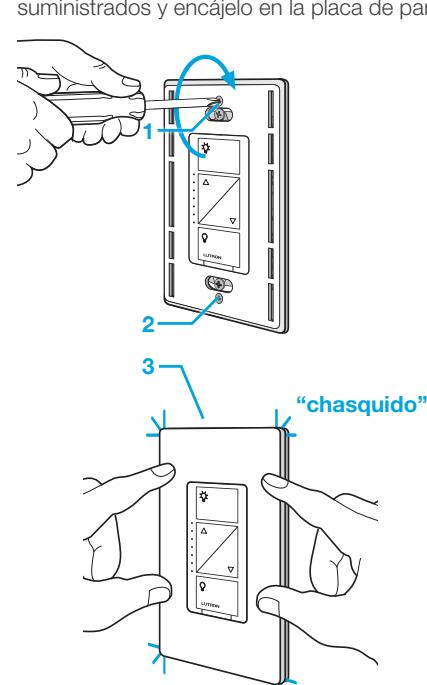

(Si instaló el atenuador al lado de otros atenuadores o interruptores, debe instalar una placa de pared que tenga la cantidad correcta de orificios y del tamaño correcto para instalar todos los dispositivos.)

PRECAUCIÓN

Use solo con luminarias permanentes con lámparas LED atenuables, LFCA atenuables, halógenas o incandescentes. Para evitar el sobrecalentamiento y posibles daños a otros equipos, no lo use para controlar receptáculos, electrodomésticos con motor o electrodomésticos con transformador.

Códigos

Instale de acuerdo con todos los códigos eléctricos nacionales y locales.

Conexión a tierra

Cuando no existe ningún medio de conexión a tierra en la caja de pared, el NEC® (Código Eléctrico Nacional) permite la instalación de un control como reemplazo si 1) se usa una placa frontal incombustible que no sea metálica con tornillos de sujeción no metálicos o 2) el circuito está protegido por un GFCI (interruptor de circuito por falla a tierra). Al instalar un control de acuerdo con estos métodos, tape o retire el cable verde antes de atornillar el control a la caja de pared.

Información de la FCC/IC

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las reglas de la FCC (Comisión Federal de Comunicaciones) y con las normas RSS de IC (Industry Canada) para dispositivos exentos de licencia. La operación está sujeta a las condiciones: (1) este dispositivo no debe causar interferencia perjudicial y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo las que pueden causar una operación indeseada. Cualquier cambio o modificación sin la aprobación explícita de Lutron Electronics Co., Inc. puede anular la autorización del usuario para operar el equipo. Nota: Este equipo ha sido probado y se comprobó que cumple con los límites para dispositivos digitales de Clase B, de acuerdo con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Esta limitación se ha diseñado para proveer una protección razonable contra la interferencia en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede emitir energía de radiofrecuencia y si no se instala de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia dañina en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que no ocurrirá interferencia en una instalación determinada. Si este equipo causa interferencia dañina en la recepción de la radio o la televisión, que se puede determinar encendiendo y apagando el equipo, el usuario puede tratar de corregir la interferencia mediante uno o más de los siguientes procedimientos:

- Cambiar la orientación o ubicación de la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a un receptáculo que esté en un circuito diferente al del receptor.
- Consultar al distribuidor o a un técnico experimentado en radio/TV para obtener ayuda.

Garantía

Para obtener información sobre la garantía, visite www.casetawireless.com/warranty

Uso del kit Caséta™ Wireless

Con un teléfono inteligente o una tablet

(se requiere un dispositivo de conexión que se vende por separado)

El atenuador Caséta™ Wireless se puede controlar con un teléfono inteligente cuando se utiliza con el Lutron® Smart Bridge™.

Si utiliza el atenuador y el control remoto con el Lutron® Smart Bridge™, siga las instrucciones a continuación.

Nota: Si utiliza el atenuador y el control remoto con el dispositivo de conexión de otro fabricante, consulte las instrucciones del fabricante para configurarlo

1 Descargue la aplicación Lutron®



Busque "Lutron Caseta"



www.casetawireless.com/LutronApp



2 Inicie la aplicación Lutron®



La aplicación Lutron® lo guiará por la configuración de sus dispositivos.


3 Utilice la aplicación de Lutron® para completar TODOS los pasos restantes



- Añada dispositivos
 - Controles remotos Pico®
 - Atenuadores
 - Persianas



- Controle de tres maneras

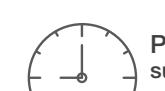

- Programme sus luces




- Conecte a larga distancia

Sin un teléfono inteligente o una tablet

(no se requiere un dispositivo de conexión)


Cómo emparejar el atenuador con el control remoto Pico®

1 Mantenga presionado el botón "apagado" del atenuador

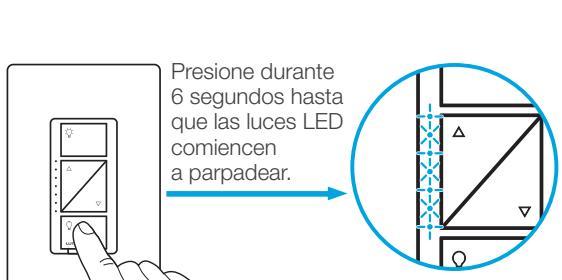

Presione durante 6 segundos hasta que las luces LED comiencen a parpadear.


2 Mantenga presionado el botón "apagado" del control remoto

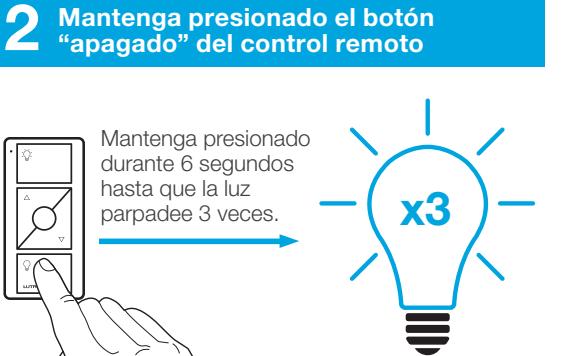

Mantenga presionado durante 6 segundos hasta que la luz parpadee 3 veces.

Repita los pasos para emparejar otros controles remotos Pico®.

Cómo cambiar el nivel de luz favorito en el control remoto Pico® (opcional)

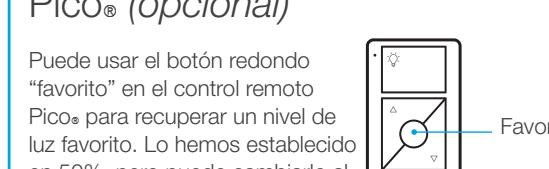


Puede usar el botón redondo "favorito" en el control remoto Pico® para recuperar un nivel de luz favorito. Lo hemos establecido en 50%, pero puede cambiarlo al nivel que desee.

3 Configure el nivel de luz deseado en el atenuador




Presione durante 6 segundos hasta que las luces LED parpadeen dos veces. El nuevo nivel favorito ha sido guardado.

4 Mantenga presionado el botón "favorito" del control remoto

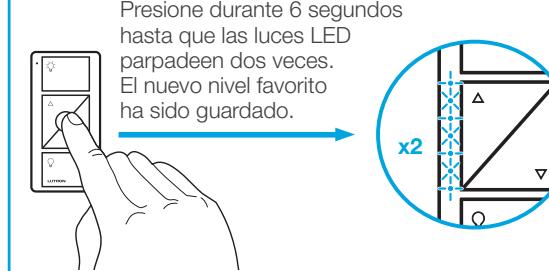

Presione durante 6 segundos hasta que las luces LED parpadeen dos veces. El nuevo nivel favorito ha sido guardado.

Cómo usar sus controles

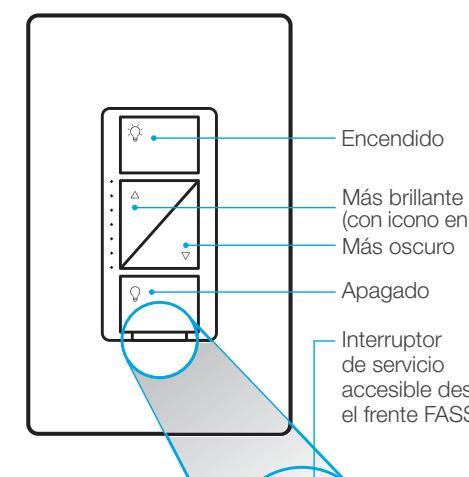

Encendido

Más brillante (con icono en relieve)

Más oscuro

Apagado