

WASTE ELECTRICAL & ELECTRONIC EQUIPMENT

Disposal of Electric and Electronic Equipment (applicable in the E.U. and other countries with separate collection systems)

ENGLISH: This symbol on the product or its packaging means that this product must not be treated as unsorted household waste. In accordance with EU Directive 2012/19/EU on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE), this electrical product must be disposed of in accordance with the user's local regulations for electrical or electronic waste. Please dispose of this product by returning it to your local point of sale or recycling pickup point in your municipality.

DEUTSCH: Dieses auf dem Produkt oder der Verpackung angebrachte Symbol zeigt an, dass dieses Produkt nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. In Übereinstimmung mit der Richtlinie 2012/19/EU des Europäischen Parlaments und des Rates über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) darf dieses Elektrogerät nicht im normalen Hausmüll oder dem Gelben Sack entsorgt werden. Wenn Sie dieses Produkt entsorgen möchten, bringen Sie es bitte zur Verkaufsstelle zurück oder zum Recycling-Sammelplatz Ihrer Gemeinde.

ESPAÑOL: Este símbolo en el producto o su embalaje indica que el producto no debe tratarse como residuo doméstico. De conformidad con la Directiva 2012/19/EU de la UE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), este producto eléctrico no puede desecharse con el resto de residuos no clasificados. Deshágase de este producto devolviéndolo a su punto de venta o a un punto de recolección municipal para su reciclaje.

FRANÇAIS: Ce symbole sur le produit ou son emballage signifie que ce produit ne doit pas être traité comme un déchet ménager. Conformément à la Directive 2012/19/EU sur les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), ce produit électrique ne doit en aucun cas être mis au rebut sous forme de déchet municipal non trié. Veuillez vous débarrasser de ce produit en le renvoyant à son point de vente ou au point de ramassage local dans votre municipalité, à des fins de recyclage.

POLSKI: Jeśli na produkcie lub jego opakowaniu umieszczono ten symbol, wówczas w czasie utylizacji nie wolno wyrzucać tego produktu wraz z odpadami komunalnymi. Zgodnie z Dyrektywą Nr 2012/19/EU w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE), niniejszego produktu elektrycznego nie wolno usuwać jako nie posortowanego odpadu komunalnego. Prosimy o usunięcie niniejszego produktu poprzez jego zwrot do punktu zakupu lub oddanie do miejscowego komunalnego punktu zbiórki odpadów przeznaczonych do recyklingu.

ITALIANO: Questo simbolo sul prodotto o sulla relativa confezione indica che il prodotto non va trattato come un rifiuto domestico. In ottemperanza alla Direttiva UE 2012/19/EU sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), questa prodotto elettrico non deve essere smaltito come rifiuto municipale misto. Si prega di smaltire il prodotto riportandolo al punto vendita o al punto di raccolta municipale locale per un opportuno riciclaggio.

WARRANTY AT: | GARANTIE AUF: | GARANTÍA EN: | GARANTIE À: | GWARANCJA NA: | GARANZIA A:
intellinet-network.com

EN MÉXICO: Póliza de Garantía Intellinet Network Solutions — Datos del importador y responsable ante el consumidor IC Intracom México, S.A.P.I. de C.V. • Av. Interceptor Poniente # 73, Col. Parque Industrial La Joya, Cuautitlán Izcalli, Estado de México, C.P. 54730, México. • Tel. (55)1500-4500 • La presente garantía cubre los siguientes productos contra cualquier defecto de fabricación en sus materiales y mano de obra. A. Garantizamos los productos de limpieza, aire comprimido y consumibles, por 60 días a partir de la fecha de entrega, o por el tiempo en que se agote totalmente su contenido por su propia función de uso, lo que suceda primero. B. Garantizamos los productos con partes móviles por 3 años. C. Garantizamos los demás productos por 5 años (productos sin partes móviles), bajo las siguientes condiciones: 1) Todos los productos a que se refiere esta garantía, ampara su cambio físico, sin ningún cargo para el consumidor. 2) El comercializador no tiene talleres de servicio, debido a que los productos que se garantizan no cuentan con reparaciones, ni refacciones, ya que su garantía es de cambio físico. 3) La garantía cubre exclusivamente aquellas partes, equipos o sub-ensambles que hayan sido instaladas de fábrica y no incluye en ningún caso el equipo adicional o cualesquiera que hayan sido adicionados al mismo por el usuario o distribuidor. • Para hacer efectiva esta garantía bastará con presentar el producto al distribuidor en el domicilio donde fue adquirido o en el domicilio de IC Intracom México, S.A.P.I. de C.V., junto con los accesorios contenidos en su empaque, acompañado de su póliza debidamente llenada y sellada por la casa vendedora (indispensable el sello y fecha de compra) donde lo adquirió, o bien, la factura o ticket de compra original donde se mencione claramente el modelo, número de serie (cuando aplique) y fecha de adquisición. Esta garantía no es válida en los siguientes casos: Si el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales; si el producto no ha sido operado conforme a los instructivos de uso; o si el producto ha sido alterado o tratado de ser reparado por el consumidor o terceras personas.

REGULATORY STATEMENTS

FCC Class A

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to Part 15 of the Federal Communications Commission (FCC) Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instruction manual may cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference, in which case the user will be required to correct the interference at his own expense. Any changes or modifications made to this equipment without the approval of the manufacturer could result in the product not meeting the Class A limits, in which case the FCC could void the user's authority to operate the equipment.

CE

ENGLISH : This device complies with the requirements of CE 2014/30/EU (UKCA Electromagnetic Compatibility Regulations 2016) and / or 2014/35/EU (UKCA Electrical Equipment [Safety] Regulations 2016). The Declaration of Conformity for is available at:

DEUTSCH : Dieses Gerät entspricht der CE 2014/30/EU und / oder 2014/35/EU. Die Konformitätserklärung für dieses Produkt finden Sie unter:

ESPAÑOL : Este dispositivo cumple con los requerimientos de CE 2014/30/EU y / o 2014/35/EU. La declaración de conformidad esta disponible en:

FRANÇAIS : Cet appareil satisfait aux exigences de CE 2014/30/EU et/ou 2014/35/EU. La Déclaration de Conformité est disponible à :

POLSKI : Urządzenie spełnia wymagania CE 2014/30/EU i / lub 2014/35/EU. Deklaracja zgodności dostępna jest na stronie internetowej producenta:

ITALIANO : Questo dispositivo è conforme alla CE 2014/30/EU e / o 2014/35/EU. La dichiarazione di conformità è disponibile al:

support.intellinet-network.com/barcode/561570



North & South America
IC Intracom Americas
550 Commerce Blvd.
Oldsmar, FL 34677, USA



Asia & Africa
IC Intracom Asia
4-F, No. 77, Sec. 1, Xintai 5th Rd.
Xizhi Dist., New Taipei City 221, Taiwan



Europe
IC Intracom Europe
Löhbachstr. 7
D-58553 Halver, Germany




All trademarks and trade names are the property of their respective owners. © IC Intracom. All rights reserved. Intellinet Network Solutions is a trademark of IC Intracom, registered in the U.S. and other countries.

2.5G High-Power PoE+ Injector

Instructions

Model 561570 (IPI-30-2.5G)

Important: Read before use. • Importante: Leer antes de usar.

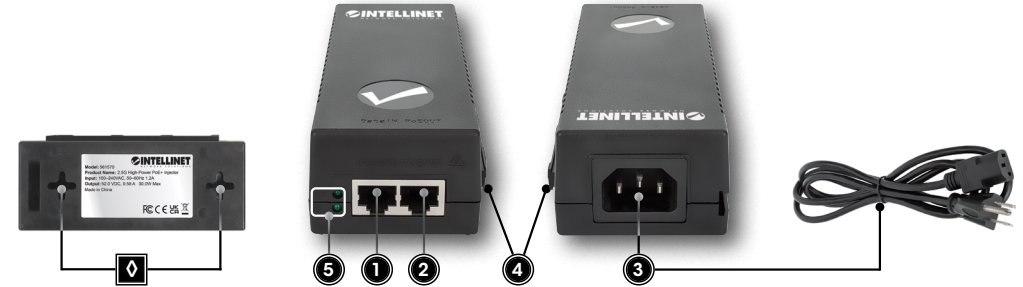

Placement

Place this injector on a clean, stable surface, or mount it to a wall. Attach the rubber feet to the bottom of each corner to increase stability when placing the injector on a desk or table. For wall mounting, install the screws into the wall at the distance of the spaces on the back of the injector [Ø]. Place the injector over them and adjust until secure.

Setup

1 Using Ethernet cable (Cat5e min.), connect a LAN port on your non-PoE switch to the **Data IN** port on the injector.

2 Using Ethernet cable (Cat5e min.), connect your Powered Device (PD; IEEE 802.3at/af compliant) to the **PoE OUT** port on the injector.

3 Use the included power cable to connect the injector to an AC outlet.

4 Built-in rails to slide multiple units together for a tidy installation.

5 LEDs: A lit PWR LED means power is being supplied to the injector. A lit PoE LED means the connected PD is getting power.


For specifications, visit intellinetnetwork.com.

For additional benefits:

Scan to register your product warranty



or go to: register.intellinet-network.com/r/561570

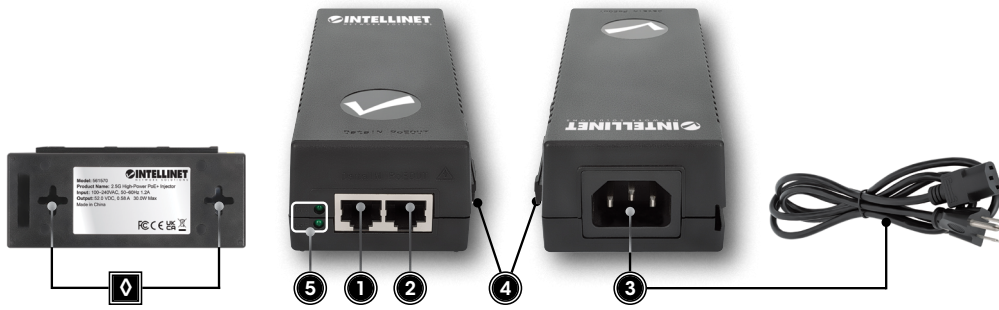

DEUTSCH

Platzierung

Platzieren Sie diesen Injektor auf einer sauberen, stabilen Oberfläche oder befestigen Sie ihn an einer Wand. Befestigen Sie die GummifüÙe an der Unterseite jeder Ecke, um die Stabilität zu erhöhen, falls Sie den Injektor auf einen Schreibtisch oder Tisch stellen. Bei der Wandmontage bringen Sie zwei Schrauben in der Wand im Abstand der Zwischenräume auf der Rückseite des Injektors an [Ø]. Platzieren Sie den Injektor darauf und justieren Sie ihn so, dass er sicher hält.

Einrichtung

- 1 Verwenden Sie ein Ethernet-Kabel (mindestens Cat5e), um einen LAN-Anschluss an Ihrem Nicht-PoE-Switch mit dem **Data IN**-Anschluss des Injektors zu verbinden.
- 2 Verbinden Sie Ihr Powered Device (IEEE 802.3af/at-Standard) über ein Ethernet-Kabel (mindestens Cat5e) mit dem **PoE OUT**-Port des Injektors.
- 3 Schließen Sie den Injektor über das beiliegende Stromkabel an eine Steckdose an.
- 4 Integrierte Schienen zum Zusammenfügen mehrerer Einheiten für eine geordnete Installation.
- 5 **LED**: Eine leuchtende PWR-LED zeigt an, dass der Injektor mit Strom versorgt wird. Eine leuchtende PoE-LED zeigt an, dass das angeschlossene PD-Gerät mit Strom versorgt wird.

Die Spezifikationen finden Sie auf intellinetnetwork.com. Sie Ihr Produkt auf register.intellinet-network.com/r/561570 oder scannen Sie den QR-Code auf dem Deckblatt.

ESPAÑOL

Colocación

Coloque este inyector sobre una superficie limpia y estable o móntelo en la pared. Para el montaje en la pared, coloque en estos tornillos a la misma distancia que los huecos de la parte posterior del inyector [Ø]. Coloque el inyector sobre los tornillos y apríetelos hasta que quede fijado.

Configuración

- 1 Utilizando el cable Ethernet (Cat5e min.), conecte un puerto LAN en el conmutador sin PoE al puerto de entrada de datos (**Data IN**) del inyector.
- 2 Utilizando el cable Ethernet (Cat5e min.), conecte su dispositivo alimentado (PD; Compatible con IEEE 802.3at/af) al puerto de salida PoE (**PoE OUT**) del inyector.
- 3 Utilice el cable de corriente incluido para conectar el inyector a una toma de corriente.
- 4 Rieles incorporados para deslizar varias unidades juntas para una instalación ordenada.
- 5 **LED**: Un LED PWR iluminado significa que se suministra energía al inyector. Un LED PoE iluminado significa que la PD conectada está recibiendo energía.

Para más especificaciones, visite intellinetnetwork.com. Registre el producto en register.intellinet-network.com/r/561570 o escanee el código QR en la cubierta.

FRANÇAIS

Placement

Placez cet injecteur sur une surface propre et stable, ou montez-le sur un mur. Fixez les pieds en caoutchouc au bas de chaque coin pour augmenter la stabilité au cas où vous placerez

l'injecteur sur un bureau ou une table. Pour le montage mural, installez deux vis dans le mur à la distance des espaces situés à l'arrière de l'injecteur [Ø]. Placez l'injecteur par-dessus et réglez-le jusqu'à ce qu'il soit bien fixé.

Configuration

- 1 En utilisant le câble Ethernet (Cat5e min.), connectez un port LAN sur votre commutateur non PoE au port d'entrée **Data IN** de l'injecteur.
- 2 En utilisant le câble Ethernet (Cat5e min.), connectez votre périphérique alimenté (DP ; conforme à la norme IEEE 802.3at/af) au port de sortie **PoE OUT** sur l'injecteur.
- 3 Connectez l'injecteur via le cordon d'alimentation inclus à une prise de courant.
- 4 Rails intégrés permettant de faire coulisser plusieurs unités ensemble pour une installation ordonnée.
- 5 **DEL** : Un voyant LED PWR allumé signifie que l'injecteur est alimenté. Un voyant LED PoE signifie que le DP connecté est alimenté.

Vous trouvez les spécifications sur intellinetnetwork.com. Enregistrez votre produit sur register.intellinet-network.com/r/561570 ou scannez le code QR figurant sur la couverture.

POLSKI

Umiejscowienie

Adapter Zasilania należy umieścić na czystej, stabilnej powierzchni lub zamontować na ścianie. Przymocuj gumowe nóżki do dolnej części każdego rogu, aby zwiększyć stabilność w przypadku umieszczenia wstrzykiwacza na biurku lub stole. W przypadku montażu ściennego należy zamontować dwie śruby w ścianie w odległości od powierzchni z tyłu adaptera [Ø]. Adapter należy umieścić nad nimi i wyregulować aż do momentu jego zamocowania.

Konfiguracja

- 1 Przy użyciu dostępnego kabla Ethernet (Cat5e min.), podłącz port LAN na swoim switchu non-PoE do portu **Data IN** w adapterze Injektor.
- 2 Przy użyciu dostępnego kabla Ethernet (Cat5e min.), podłącz zasilane urządzenie (PD; zgodne ze standardem IEEE 802.3at/af) do portu **PoE OUT** adaptera Injektor.

- 3 Użyj dołączonego kabla, aby podłączyć zasilanie do adaptera.
- 4 Wbudowane szyny do przesuwania kilku jednostek razem w celu uporządkowania instalacji.
- 5 **Diody LED**: Świecąca dioda LED PWR oznacza, że adapter Injektor jest podłączony do zasilania. Kiedy świeci się dioda LED PoE, oznacza to, że podłączone urządzenie jest zasilane.

Specyfikacja techniczna dostępna jest na stronie intellinetnetwork.com. Zarejestruj produkt na register.intellinet-network.com/r/561570 lub zeskanuj znajdujący się na pokrywie kod QR.

ITALIANO

Posizionamento

Posizionare l'iniettore su una superficie pulita e stabile o fissarlo a una parete. Attaccare i piedini in gomma alla parte inferiore di ciascun angolo per aumentare la stabilità nel caso in cui si posizioni l'iniettore su una scrivania o un tavolo. Per il montaggio a parete, installare due viti nella parete rispettando la distanza degli spazi presenti sul retro dell'iniettore [Ø]. Posizionarvi l'iniettore sopra regolandolo fino a renderlo stabile.

Configurazione

- 1 Utilizzando il cavo Ethernet (Cat5e min.), collegare una porta LAN sull'interruttore non PoE alla porta **Data IN** dell'iniettore.
- 2 Utilizzando il cavo Ethernet (Cat5e min.), collegare il dispositivo alimentato (PD; IEEE 802.3at/af) alla porta di uscita PoE (**PoE OUT**) sull'iniettore.
- 3 Usare i cavi di alimentazione inclusi per connettere l'iniettore alla presa di rete AC.
- 4 Guide integrate per far scorrere più unità insieme per un'installazione ordinata.
- 5 **LED**: Un LED PWR acceso significa che l'alimentazione è fornita all'iniettore. Un LED PoE acceso significa che il PD collegato riceve energia.

Per ulteriori specifiche, visita il sito intellinetnetwork.com. Registra il tuo prodotto su register.intellinet-network.com/r/561570 o scansiona il codice QR presente sulla copertina.